

Montagehandleiding HWA uitloop

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Neem contact op via +31 (0) 599 417 444


1 Benodigdheden




A
Schuurpapier
grof papier




B
Reinigingsmiddel
ontvetter

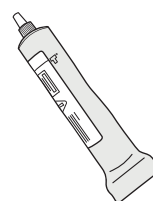

C
Lijm
PVC

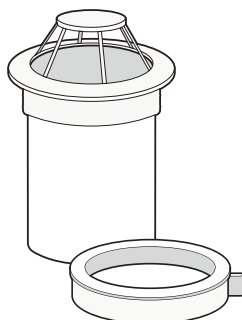

D
HWA uitloop
met wartel

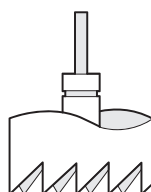


E
Gatenboor
Ø 83 - 86

Toepassing


Zoek de goot die voor u van toepassing is. Boor een gat in de bodem van de goot (zie *diameter per model*).

Kies de hartafstand aan de hand van uw gekozen type goot. Bij typen **180.00**, **190.00** en **200.00** staat er bovendien een kraslijn in de goot waar de afvoer aangeboord dient te worden.


150.00

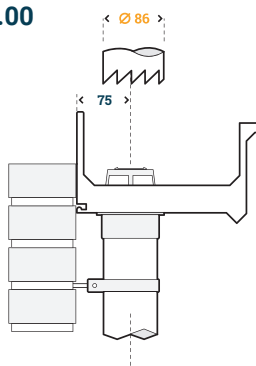


**160.00 /
170.00**

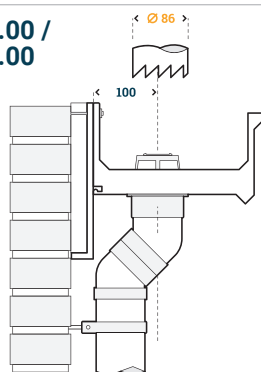


250.00

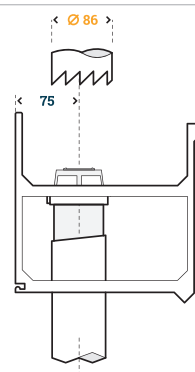


250.21

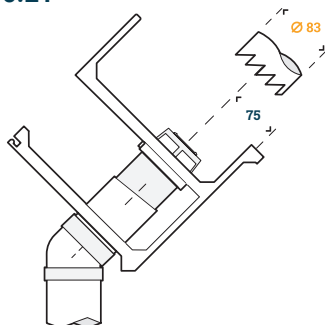


180.00

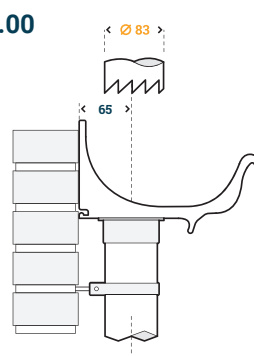


**190.00 /
200.00**

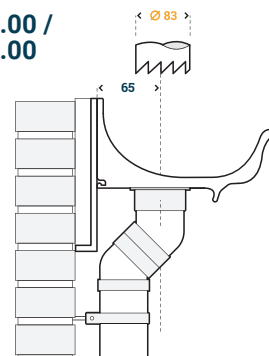

330.00

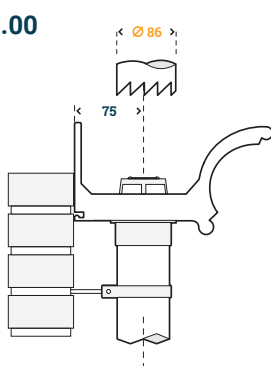


**340.00 /
350.00**

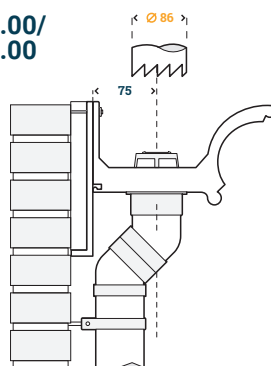


Montage

Schuur het overeenkomstig contactvlak (1) van de goot met grof schuurpapier (A) om een betere hechting van de lijm te krijgen. Maak voorgenoemde vlak en uitloop vervolgens stof- en vetvrij met het reinigingsmiddel (B).

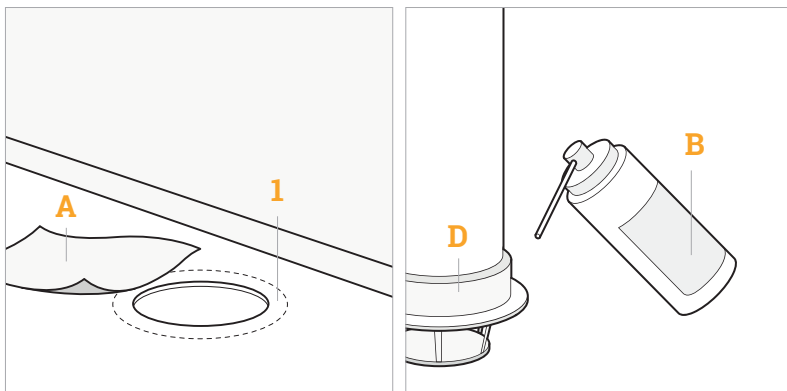

Druk voor de **250**-serie de wartel door het geboorde gat in de bodem (*het kan nodig zijn om de wartel iets aan te knijpen*). Spuit de lijm (C) op het contactvlak (1) van de goot. Plaats de hemelwaterafvoer met uitloop in het ronde gat van de goot (2) en verkrijg een goede doorvloeïng van de lijm door kortstondig een duwende en draaiende beweging te maken (*in één richting*). Draai de wartel stevig aan, zodat de lijm onder druk kan uitharden.

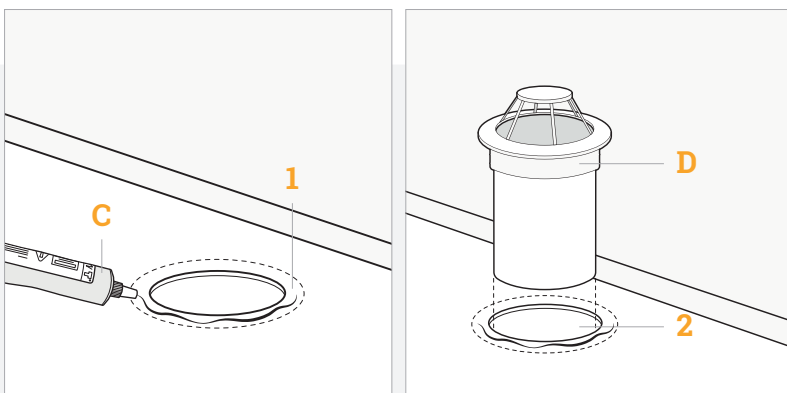

Herhaal bovenstaande stappen voor elke hemelwaterafvoer.



Polytech
dakgoten & dakranden

Nijverheidslaan 56
9581 EK Musselkanaal
info@polytech.nl

+31 (0) 599 417 444
KvK 02047510
BTW NL008416011B01

www.polytech.nl